SATJAM®

střechy · okapy · trapézy

Střešní krytiny SATJAM Roof, SATJAM Grande, SATJAM Trend Wave

montážní návod

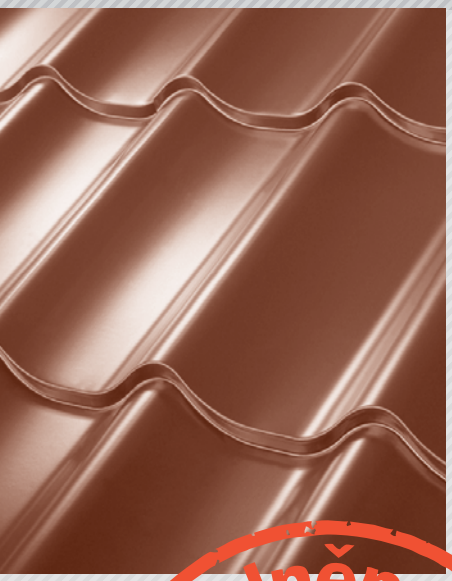

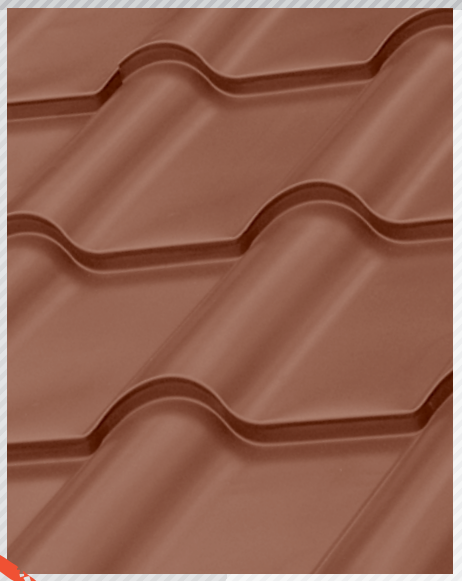

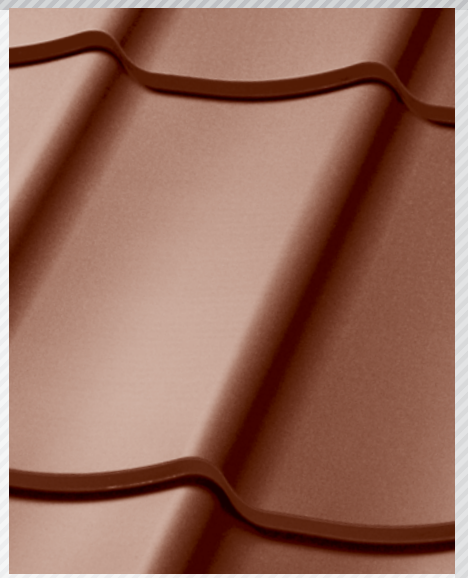

Doplněno o ALUMAT slitinu hliníku

www.satjam.cz

SATJAM Roof, SATJAM Grande a SATJAM Trend Wave – lehké krytiny pro Vaši střechu jsou tvořené pásy o šesti (Roof), čtyřech (Grande) a pěti (Trend Wave) vlnách. Jsou vyráběny na objednávku v délkách do 6,07 metrů (ocelový plech) nebo 4,67 metrů (hliníkový plech) pro SATJAM Roof a Grande a 3,62 metrů (hliníkový plech) pro SATJAM Trend Wave. Zakázková výroba umožňuje eliminovat odpad a zkrátit dobu montáže.

Základem krytin je podle typu povrchové úpravy vysoce kvalitní ocelový plech žárově zinkovaný, pokovený vrstvou aluzinku nebo plech ze slitiny hliníku. Pozinkovaný plech je pak dodáván v některé z následujících povrchových úprav – Polyestersat 25, TopMat®, Satmat 35 hrubozrnný, Purmax® 40, Purmat® 50 nebo Crown BT 26. Plech ze slitiny hliníku je opatřen povrchovou úpravou AluMat nebo AluMat Stucco. Finální povrchová úprava zajišťuje vysokou kvalitu, trvanlivost a odolnost střešní krytiny. Technicky vyspělé řešení šetřící náklady, ekologická a zdravotní nezávadnost, to jsou další výhody střešních krytin SATJAM.

Pro využití všech vlastností a možností těchto krytin je velmi důležité seznámit se s jejich technickými parametry a zejména s postupem montáže. Po prostudování následujících informací, montážního návodu a řešení různých detailů, získáte základní přehled. Pro perfektní provedení střechy je však nutné mít podrobné znalosti, zručnost, zaškolení a předepsané vybavení. Pro jistotu odborné montáže doporučujeme vyžádat si seznam ověřených montážních firem a využít jejich nabídky.

I. VŠEOBECNÁ ČÁST

Kvalitativní parametry výrobku zaručuje výrobce pouze při dodržení montážních a záručních podmínek.

1. Výrobky balené originálně od výrobce mají na etiketách tyto údaje:
   - kód a název výrobku
   - kód a název barvy výrobku a typu povrchové úpravy
   - počet kusů v balení
   - adresu výrobce
   - číslo zakázky

2. Předložení prodejního dokladu (faktury) je jednou z nezbytných podmínek uplatnění případné reklamace.
3. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené uživatelem nebo třetí osobou uživateli vlivem neznalostí všeobecných technických informací a podmínek k výrobku, zejména montážního návodu, záručních podmínek a manipulačního postupu při skladování.
4. Vlivem kombinace povolených tolerancí parametrů vstupních materiálů a výrobního procesu mohou vzniknout odchylky tónu téže barvy. Proto zejména u všech doobjednávek a zakázek expedovaných na více jak jedné paletě doporučujeme provést vizuální kontrolu shody barevného odstínu.

Pokyny pro montáž a manipulaci

Plechové lemování

Označení	Popis	Tvar a rozměr
HRS	**HŘEBENÁČ STŘEDNÍ**	
OP 170	**OKAPNÍ PLECH**	
ZL 120	**ZÁVĚTRNÁ LIŠTA HORNÍ**	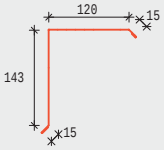
ZLS 90	**ZÁVĚTRNÁ LIŠTA SPODNÍ**	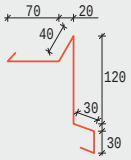

Označení	Popis	Tvar a rozměr
ZLS 170	**ZÁVĚTRNÁ LIŠTA VYSOKÁ**	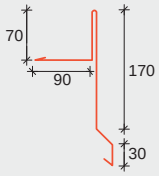
OPF 120/150	**OKAPNÍ PLECH POD FÓLII**	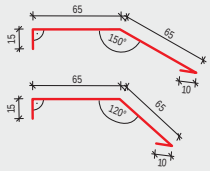
U 230	**ÚŽLABÍ**	
OZ 313	**OPLECHOVÁNÍ KE ZDI**	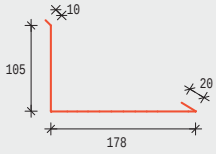

Spojovací materiál

Označení	Rozměr	Vrtná kapacita	Způsob použití	Povrchové úpravy střešních krytin
SDT[1] (SDT INOX)[2]	**4,8×35**	**1 mm**	Samovrtný šroub pro kotvení plechu do dřevěného podkladu	pozink, aluzinek a lakované, pro hliníkovou střešní krytinu je šroub v provedení INOX
SDT TORX	**4,8×35**	**1 mm**	Samovrtný šroub pro kotvení plechu do dřevěného podkladu	pozink, aluzinek a lakované
SO2T[1] (SO2T INOX)[2]	**4,8×16**	**2 mm**	Samovrtný sešívací šroub pro kotvení plechů mezi sebou	pozink, aluzinek a lakované, pro hliníkovou střešní krytinu je šroub v provedení INOX
SO2T TORX	**4,8×16**	**2 mm**	Samovrtný sešívací šroub pro kotvení plechů mezi sebou	pozink, aluzinek a lakované
SO3T[3]	**4,8×22**	**3 mm**	Samovrtný šroub pro kotvení plechů k ocelovým tenkostěnným profilům do tl. 3 mm	pozink, aluzinek a lakované
SO5T[4]	**5,5×25**	**5 mm**	Samovrtný šroub pro kotvení plechů k ocelovým tenkostěnným profilům do tl. 5 mm	pozink, aluzinek a lakované
SDT pro bezpečnostní prvky	**6,3×50**	**1 mm**	Šroub pro kotvení bezpečnostních prvků a sněhových zábran	pozink, aluzinek a lakované, pro hliníkovou střešní krytinu je šroub v provedení INOX, pro střešní krytinu ARAD šroub dodáváme v rozměru 6,5x35
POP NÝT[5]	**4×9,5**		Nýt pro kotvení plechů mezi sebou	pozink, aluzinek, lakované a také pro hliníkovou střešní krytinu

Použitelnost šroubů dle korozivních prostředí viz. tabulka na str. 16

II. TECHNICKÁ DATA, ROZMĚRY, MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

SATJAM ROOF

Střešní krytina: pás o šesti vlnách

Druhy provedení střešní krytiny

Symbol	Prodejní název	A Celková šířka mm	B Stavební šířka mm	C Délka tašky mm	D Výška odskoku mm
RC	ROOF CLASSIC	~1 185	1 100	350	15
RN	ROOF NORDIC	~1 185	1 100	400	15

Technická data

Prodejní název	materiál	Tloušťka střešní krytiny mm	Max. délka mm	Hmotnost kg/m²
ROOF CLASSIC	ocel	0,5	6 070	4,7
ROOF NORDIC	ocel	0,5	6 120	4,7
ROOF CLASSIC	hliník	0,6	4 670	2,0

AlZn aluzinek
PMH satmat hrubozrnný 35 µm
PUX Purmax® 40 µm
APM AluMat AluMat Stucco
PE25 polyestersat 25 µm
PMH TopMat® 35 µm
PUM Purmat® 50 µm
CR Crown BT 26 µm

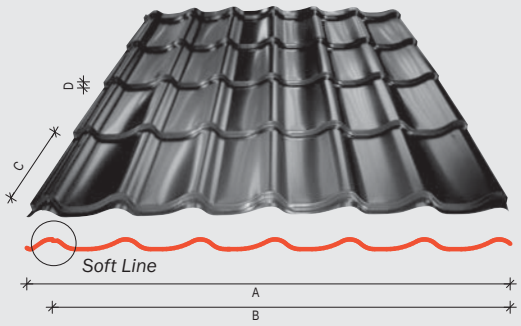

SATJAM GRANDE PLUS

Střešní krytina: pás o čtyřech vlnách

Druhy provedení střešní krytiny

Symbol	Prodejní název	A Celková šířka mm	B Stavební šířka mm	C Délka tašky mm	D Výška odskoku mm
GP	GRANDE PLUS	~1 173	1 100	350	20
GPL	GRANDE PLUS LONG	~1 173	1 100	400	20

Technická data

Prodejní název	materiál	Tloušťka střešní krytiny mm	Max. délka mm	Hmotnost kg/m²
GRANDE PLUS	ocel	0,5	6 070	4,7
GRANDE PLUS LONG	ocel	0,5	6 120	4,7
GRANDE PLUS	hliník	0,6	4 670	2,0

AlZn aluzinek
PMH satmat hrubozrnný 35 µm
PUX Purmax® 40 µm
APM AluMat AluMat Stucco
PE25 polyestersat 25 µm
PMH TopMat® 35 µm
PUM Purmat® 50 µm
CR Crown BT 26 µm

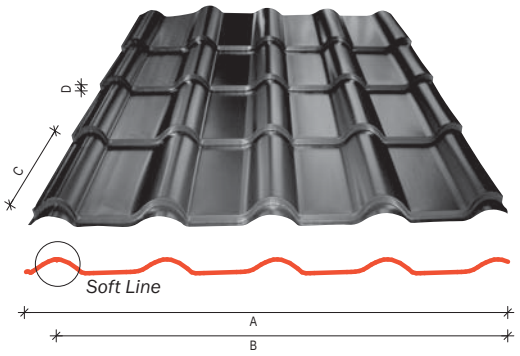

SATJAM Roof, Grande a Trend Wave soft line

Střešní krytiny **SATJAM Roof**, **SATJAM Grande a SATJAM Trend Wave** lze pokládat na střechy s velmi nízkým sklonem – již od 10°. Při takových sklonech může dojit v určitých případech ke vzlínání vody spojem mezi dvěma tabulemi. Z tohoto důvodu jsou střešni krytiny SATJAM opatřeny pojistnými odvodňovacími drážkami .

U krytin **SATJAM Roof a Trend Wave** je to systém Soft Line, který se vyznačuje dvěma vodními drážkami – jednou v horní vlně a jednou ve spodní.

U krytiny **SATJAM Grande** je to kapilární drážka v horní vlně.

Bezpečný sklon krytiny SATJAM Roof, Grande a Trend Wave

název krytiny	sklon použití dle doporučení výrobce			
		ve výšce nad 600 m.n.m.	při délce střešní roviny nad 10 m	v nechráněných polohách s intenzivními větry
ROOF CLASSIC	10°	15°	15°	15°
ROOF NORDIC	10°	15°	15°	15°
GRANDE	10°	15°	15°	15°
GRANDE LONG	10°	15°	15°	15°
TREND WAVE	10°	15°	15°	15°
TREND WAVE LONG	10°	15°	15°	15°

Doporučený mezní sklon krytiny (MSK) je 5°.

SATJAM TREND Wave

Střešní krytina: pás o pěti vlnách

Druhy provedení střešní krytiny

Symbol	Prodejní název	A Celková šířka mm	B Stavební šířka mm	C Délka tašky mm	D Výška odskoku mm
TR	TREND WAVE	~1 206	1 150	350	20
TRL	TREND WAVE LONG	~1 206	1 150	400	20

Technická data

Prodejní název	materiál	Tloušťka střešní krytiny mm	Max. délka mm	Hmotnost kg/m²
TREND WAVE	ocel	0,5	6 070	4,7
TREND WAVE LONG	ocel	0,5	6 120	4,7
TREND WAVE	hliník	0,6	3 620	2,0

PE25 polyestersat 25 µm
PUX Purmax® 40 µm
PMH TopMat® 35 µm
APM AluMat
PMH satmat hrubozrnný 35 µm
PUM Purmat® 50 µm
CR Crown BT 26 µm

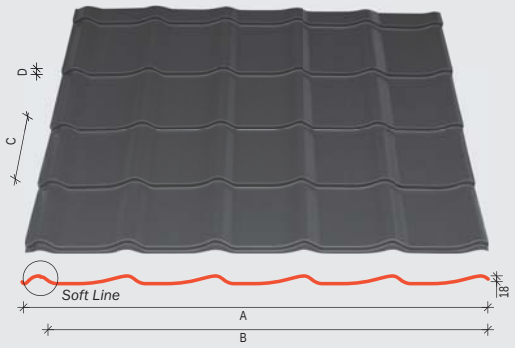

Těsnící profily do vln

Označení	Těsnění horní	Těsnění spodní
ROOF CLASSIC	**TH ROOF**	**TS ROOF**
ROOF NORDIC	**TH ROOF**	**TS ROOF**
GRANDE PLUS	**TH GRANDE**	**TS GRANDE**
GRANDE PLUS LONG	**TH GRANDE**	**TS GRANDE**
TREND WAVE	**TH TREND**	**TS TREND**
TREND WAVE LONG	**TH TREND**	**TS TREND**

Těsnící pásky

Označení	Rozměr	Způsob použití
TP30-BUT	**15mm×30m**	Těsnící páska butylkaučuková. Používá se pro lepení difuzní fólie k porézním podkladům, jako těsnění pod kontralatě, jako těsnění ve spojích trapézových plechů při malých sklonech, jako těsnění prosvětlovacích profilů.
TUS		Těsnění univerzální samolepící. K zatěsnění prostoru mezi krytinou a závětrnou lištou spodní nebo mezi krytinou a úžlabím.
SP-DS		Spojovací páska oboustranná s výstuhou, pro lepení přesahů difuzní fólie nebo pro nalepení difuzní fólie k plechovým prvkům.
SP-SS		Opravná páska jednostranná pro opravy difuzních fólií.
SP-VN		Opravná páska jednostranná k folii SATJAMfol VN 200.
TP-PKL		Těsnící páska pod kontralatě.

III. DOPORUČENÉ NÁSTROJE, NÁŘADÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL

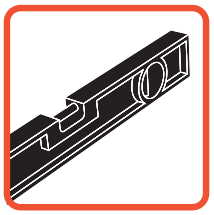
Vodováha

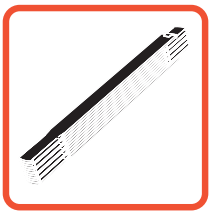
Skládací metr

Tužka

Nýtovací kleště

Falcovací kleště

Nůžky na plech

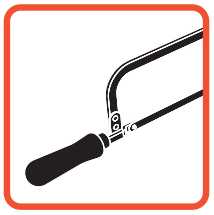
Pila

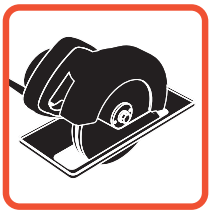
Kotoučová pila

El. nůžky na plech

Aku-šroubovák

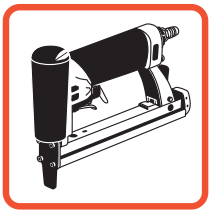
Sponkovačka

Kladivo

Pro dělení šablon je zakázáno používat úhlovou brusku!!!
Při použití úhlové brusky dochází k přehřátí plechu a tím k nevratnému poškození plechu v místě řezu. Odlétávající kovové částečky poškozují povrchovou úpravu plechu.

Doplňkový materiál:
- Difuzní pojistné fólie (druh a typ dle projektu), splňující požadavky ČSN 73 1901, doporučujeme některý z výrobků řady SATJAMFOL (odpovídá-li svými vlastnostmi danému použití).
- Kontralatě, střešní latě, případně jiné vynášecí prvky, např. tenkostěnné ocelové vaznice.
- Spojovací a kotevní materiál viz. tabulka.
- Polyuretanový nebo silikonový tmel.
- Doplňkový materiál – tvarovky, těsnění atd.

IV. VLASTNÍ MONTÁŽ

PŘIPRAVENOST STAVBY:

Hrubá stavba včetně krovu.

PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE:

1. Druhy konstrukcí:
   A) Dřevěný systém podpor: Tesařská konstrukce krovu nebo příhradových vazníků doplněná systémem latí a kontralatí
      - kontralatě – minimální výška 40mm
      - latě – nejčastěji s rozměry 30×50 mm nebo 40×60 mm nebo 50×60 mm

      Dřevo musí být vždy ochráněno, buďto konstrukční, nebo chemickou ochranou. Preferuje se konstrukční ochrana dřeva před chemickou.

      Latě, kontralatě a bednění nad DHV v účinně větrané střeše se nemusí impregnovat.

      Latě jsou do krokví upevněny přes kontralatě pomocí hřebíků odpovídající délky.

   B) Kovový systém podpor: Systém vazníků nejčastěji z tenkostěnných C, Z, Σ profilů, jako latě lze použít profil omega.
2. Pro kvalitní a hospodárné položení velkoformátové plechové krytiny je nutné se pečlivě věnovat rozměření střechy. Bezpečný sklon krytiny musí být min. 10°. Minimální sklony jsou uvedeny v tabulce. Pásy krytiny Vám budou vyrobeny na požadovaný délkový rozměr. Zjistěte případné odchylky od pravoúhlého tvaru střechy a odchylky v její rovinnosti. Odchylky od rovinnosti vyrovnejte.

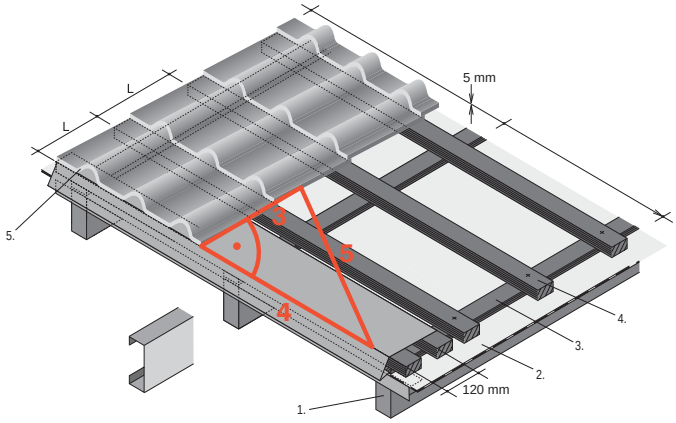

L – rozteč podpor 350 (400) mm
1 – nosný systém (krokve, vazníky)
2 – DHV – doplňková hydroizolační vrstva
3 – kontralať (vymezuje odvětrávací vrstvu)
4 – podpory (latě, vaznice)
5 – střešní krytina

MONTÁŽ DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY (DHV):

3. Při návrhu a realizaci DHV je nutno dodržovat ustanovení technických norem, zejména ČSN 73 1901, a zvolit vhodný typ DHV. Pokud použijete některý z výrobků řady SATJAMFOL – postupujte následujícím způsobem.
4. Při použití SATJAMFOL VN 200: Fólie VN má integrovanou lepící pásku. Je použitelná ve sklonech od 8° za předpokladu, že je uložena na pevném podkladu (bednění, nebo tuhé izolační desky), přeložení pásu fólie je alespoň 200mm, veškeré spoje jsou přelepy, jsou podlepeny kontralatě a nad všemi prostupy je provedeno patření zajištění obtoku vody kolem prostupujících konstrukcní (žlábek z fólie, nebo plechu). Bez těchto opatření je fólie použitelná pro sklony nad 22°. V případě použití fólií jako dočasné ochrany stavby před srážkovou vodou při montáži krytiny musí být veškeré spoje přelepeny, podlepeny kontralatě a nad všemi prostupy musí být provedeno opatření proti zajištění obtoku vody kolem prostupujících konstrukcí (žlábek z fólie, nebo plechu)
5. Při použití SATJAMFOL WI 140: fólie WI má integrovanou lepící pásku a lze použít na bednění i izolaci. Fólie WI jsou vhodné pro použití ve sklonech 20°.
6. Souběžně s okapem začněte pokládat pojistnou difuzní fólii. Fólii napněte a přichytněte běžnými sponkami ke krovu.
7. U okapové hrany ukončete fólii na okapnici (OPF 120/150). K okapnici fólii přilepte oboustrannou páskou (SP-DS) nebo těsnící páskou butylkaučukovou (TP30-BUT).
8. Fólii dále připevněte kontralatěmi (výška min. 40 mm, dle sklonu střechy viz. ČSN 73 1901), které položte na krokve, do kterých je upevněte pozinkovanými hřebíky. Překrytí hřebene fólií proveďte až na samý závěr tak, aby fólie umožňovala odvod vody z obou střešních rovin.

MONTÁŽ DHV

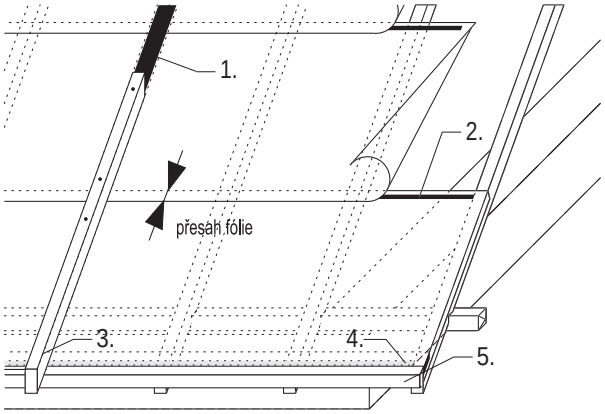

1. *V případě potřeby butylkaučuková páska (TP30-BUT) nebo TP-PKL*
2. *V případě potřeby oboustranná lepící páska (SP-DS)*
3. *Kontralať*
4. *Páska SP-DS*
5. *OPF120(150)*

9. V případě nízkého sklonu podtěsněte kontralať. Pro těsnění použijte například TP30-BUT nebo TP-PKL.
10. V případě použití chemické impregnace u dřevěných konstrukcí, musí být impregnace dokonale zaschlá a musí být zajištěno, aby se impregnace nevyluhovala. Musí být zabráněno splachu do životního prostředí, půdy či dešťové kanalizace a na materiály, jejichž funkci může impregnace ovlivnit.
11. U nízkých sklonů a tříplášťových střech doporučujeme jednotlivé pásy difuzní fólie přelepit. Kotvení krytiny přímo na bednění je možné jen tehdy, je-li pod bedněním vytvořena dostatečná odvětrávací mezera a DHV.

STŘECHA BEZ TEPELNÉ IZOLACE

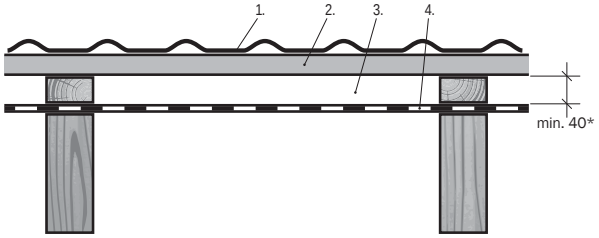

1. *střešní krytina*
2. *laťování*
3. *odvětrávací vrstva*
4. *DHV (např. SATJAMfol WI 140, VN 200)*

STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ VĚTRANÁ

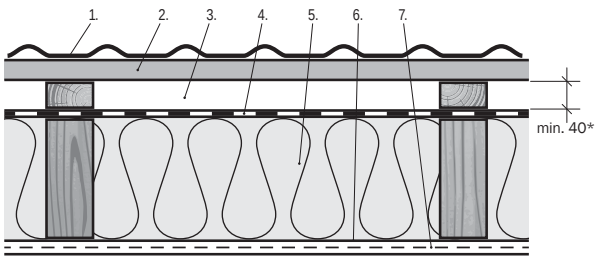

1. *střešní krytina*
2. *laťování*
3. *odvětrávací vrstva*
4. *DHV (např. SATJAMfol WI 140, VN 200)*
5. *tepelná izolace*
6. *parotěsná vrstva*
7. *vnitřní obklad*

STŘECHA TŘÍPLÁŠŤOVÁ VĚTRANÁ

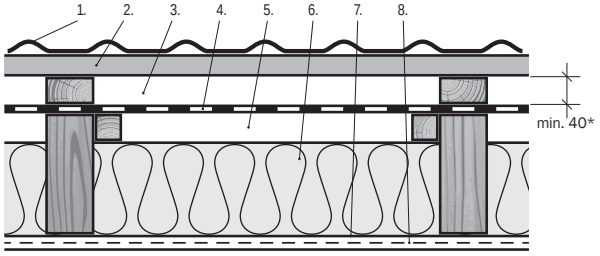

1. *střešní krytina*
2. *laťování*
3. *odvětrávací vrstva*
4. *DHV (např. SATJAMfol WI 140, VN 200)*
5. *odvětrávací vrstva*
6. *tepelná izolace*
7. *parotěsná vrstva*
8. *vnitřní obklad*

STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ VĚTRANÁ DHV NA BEDNĚNÍ

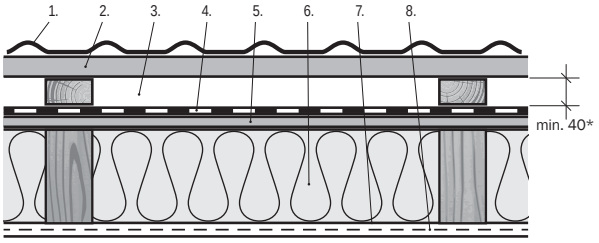

1. *střešní krytina*
2. *laťování*
3. *odvětrávací vrstva*
4. *DHV (např. SATJAMfol WI 140, VN 200)*
5. *bednění*
6. *tepelná izolace*
7. *parotěsná vrstva*
8. *vnitřní obklad*

STŘECHA TŘÍPLÁŠŤOVÁ VĚTRANÁ DHV NA BEDNĚNÍ

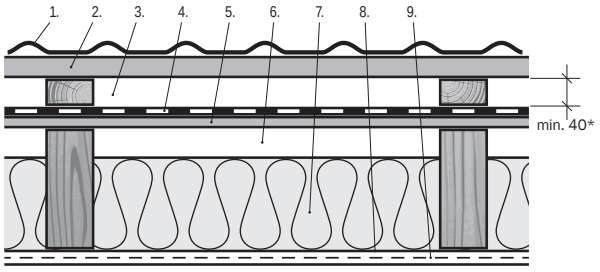

1. *střešní krytina*
2. *laťování*
3. *odvětrávací vrstva*
4. *DHV (např. SATJAMfol WI 140, VN 200)*
5. *bednění*
6. *odvětrávací vrstva*
7. *tepelná izolace*
8. *parotěsná vrstva*
9. *vnitřní obklad*

12. U fólií jiných výrobců se řiďte pokyny příslušného výrobce fólií.

MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ:

13. Rozpon latí se liší dle provedení střešní krytiny. Pro typ SATJAM Roof Classic, SATJAM Grande Plus a SATJAM Trend Wave je rozpon spodních hran latí 350 mm, pro typ SATJAM Roof Nordic, SATJAM Grande Plus Long a SATJAM Trend Wave Long 400 mm. Po položení první řady fólie a kontralaťování započnete s montáží střešních latí, nebude-li použit okapní plech – první střešní lať připevněte na okapové hraně krokví nastojato. Druhou střešní lať připevněte naležato do vzdálenosti spodních hran latí min. 300 mm (bez použití okapního plechu) SATJAM Roof Classic, SATJAM Grande Plus a SATJAM Trend Wave 350 mm SATJAM Roof Nordic, SATJAM Grande Plus Long a SATJAM Trend Wave Long. Přesně vyrovnejte. Další řady střešních latí montujte přesně na rozměr spodních hran latí 350 (400) mm až k hřebeni naležato. Při použití okapního plechu je vzdálenost spodních hran první a druhé latě 120 mm. Okapní plech doporučujeme používat standardně. Všechny latě upevněte naležato. Poslední lať pod hřebenem upevněte co nejblíže k hřebeni. Doporučujeme použít distanční měřítko pro přesné rozměření spodních hran latí i v tom případě, že šířka latí není absolutně stejná. Přesná vzdálenost spodních hran latí je nezbytná pro přesnost osazení a připevnění jednotlivých pásů krytiny. Pokud budou na střeše namontovány držáky sněhových zábran nebo bezpečnostní prvky, použijte v místě osazení těchto prvků zesílené laťování – viz. montážní návod pro systém sněhových zábran.
14. Takto namontovaná konstrukce zároveň umožňuje snadný pohyb po střeše. V tomto pořadí, (fólie, kontralaťování, laťování) pokračujte až k hřebeni. Na montáž

LAŤOVÁNÍ ROOF CLASSIC, GRANDE PLUS, TREND WAVE

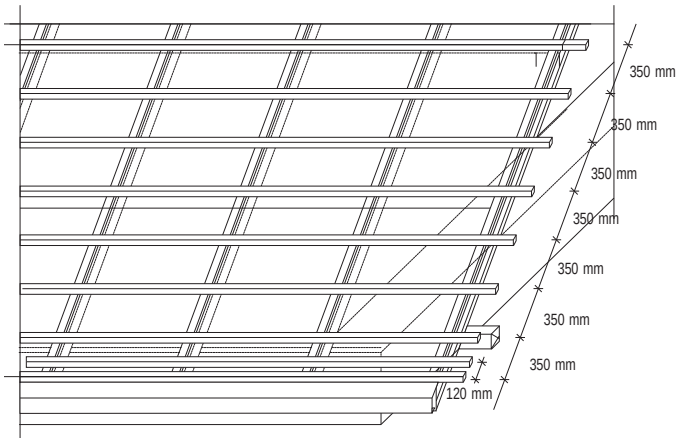

UMÍSTĚNÍ LATÍ BEZ OKAPNÍHO PLECHU ROOF CLASSIC + GRANDE PLUS, TREND WAVE

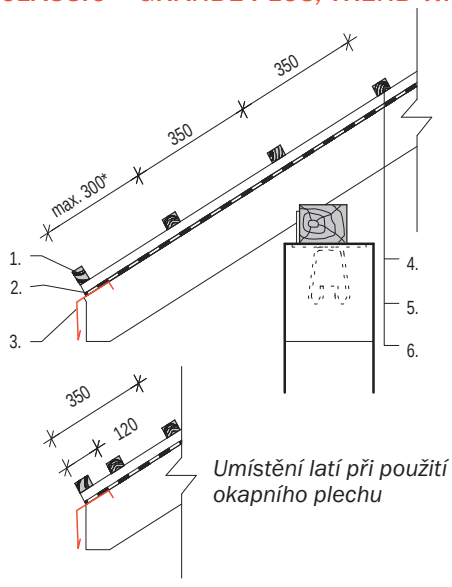

Umístění latí při použití okapního plechu

1. *Lať nastojato*
2. *Páska SP-DS*
3. *Okapnice OPF 120(150)*
4. *Střešní lať min. 30×50*
5. *Kontralať*
6. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*

* *v závislosti na sklonu a požadovaném přesahu krytiny*

LAŤOVÁNÍ ROOF NORDIC, GRANDE PLUS LONG. TREND WAVE LONG

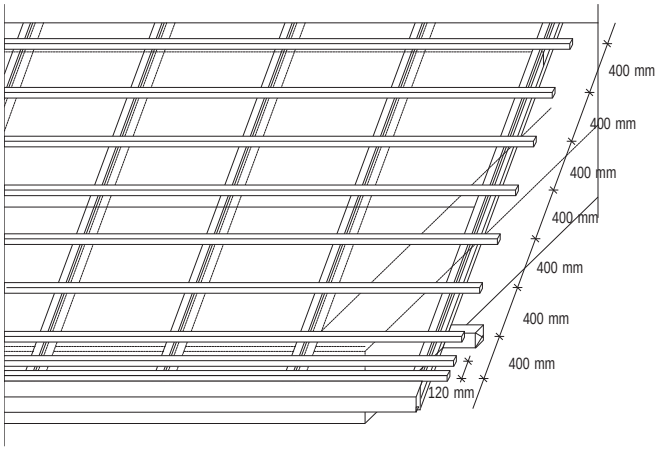

UMÍSTĚNÍ LATÍ BEZ OKAPNÍHO PLECHU ROOF NORDIC + GRANDE PLUS LONG, TREND WAVE LONG

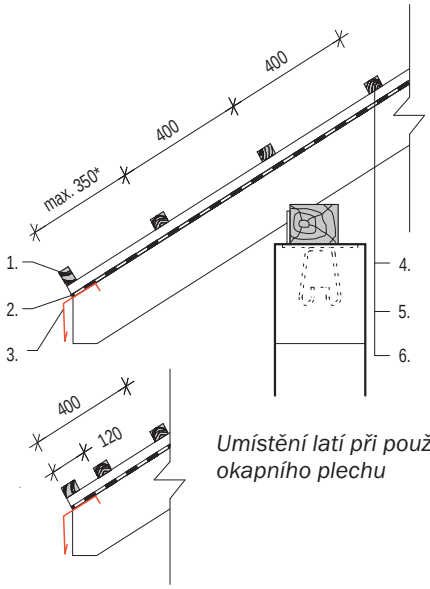

Umístění latí při použití okapního plechu

1. *Lať nastojato*
2. *Páska SP-DS*
3. *Okapnice OPF 120(150)*
4. *Střešní lať 30×50*
5. *Kontralať*
6. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*

* *v závislosti na sklonu a požadovaném přesahu krytiny*

střešních latí používejte pozinkované hřebíky odpovídající délky tak, abyste střešní latě ukotvili do krokve (ne jen do kontralatě).

15. Tento postup opakujte na dalších stranách střechy.
16. Proveďte montáž podpěrných latí nároží, úžlabí a okrajových lišt dle následujících požadavků:
    a) na konci střechy přesahující přes štítovou zeď. Latě jsou v požadovaném přesahu podloženy kontralatí a zařízntuty kolmo na směr latí do stejné délky. Přes tuto kontralať přetáhněte fólii a z boku připevněte prkno. O toto prkno bude opřena a k němu připevněna závětrná lišta.
    b) úžlabí proveďte tak, aby se úžlabní plech montoval ve výšce horní hrany kontralatě. Latě musí být vyříznuty tak, aby se k nim dal úžlabní plech připojit pomocí příponek.
    c) v hřebeni osaďte hřebenovou lať pro uchycení větracího pásu hřebene. Pokud větrací pás hřebene není použit, hřebenovou lať neosazujte, pro přikotvení hřebenáče není potřebná.
    d) u každého zatepleného nebo jen zabedněného krovu je nutné vytvořit podmínky pro dobrou ventilaci pod střešní krytinou. Doporučujeme vždy použít pojistnou difuzní fólii a střešní plášť odvětrat! Výpočet odvětrání dle ČSN 73 1901.

MONTÁŽ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ:

17. Před montáží krytiny proveďte montáž žlabových háků, úžlabí, okapových plechů, oplechování zdí a závětrných lišt spodních – je-li použito. Dále horního oplechování u komína a oplechování střešních oken dle pokynu výrobce oken. V případě nutnosti provedení nestandardního oplechování použijte pro jeho výrobu tabule dodávané v rozměrech 1250 x 2000 mm, případně svitků na míru. Montáž sněhových zábran, jsou-li navrženy projektem, proveďte po namontování střešní krytiny. Při montáži těchto prvků je nutné vycházet z montážního návodu pro sněhové zábrany.

UKONČENÍ U OKAPU BEZ PŘESAHU S OKAPNÍM PLECHEM

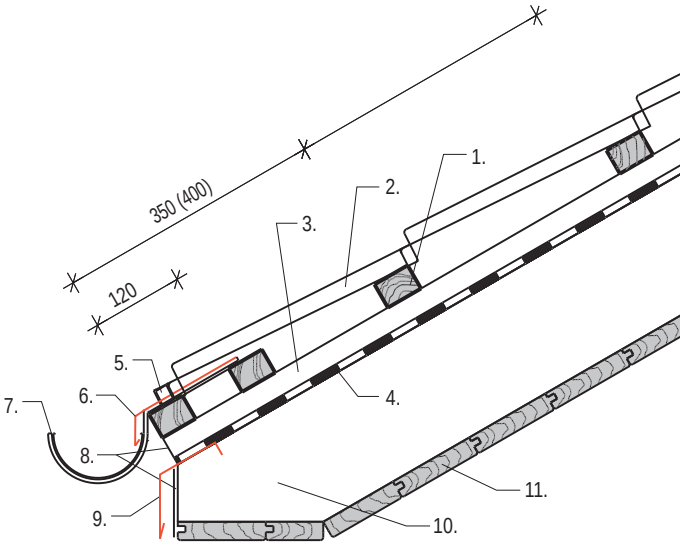

1. *Laťování*
2. *Střešní krytina*
3. *Kontralať*
4. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*
5. *Těsnění spodní TS nebo OVM*
6. *Okapní plech*
7. *Podokapní žlab*
8. *Ochranný pás OPP 50(100)*
9. *Okapnice OPF 120(150)*
10. *Krokev*
11. *Podbití*

UKONČENÍ U OKAPU BEZ OKAPNÍHO PLECHU (Vhodné pouze pro použití bez okapového systému.)

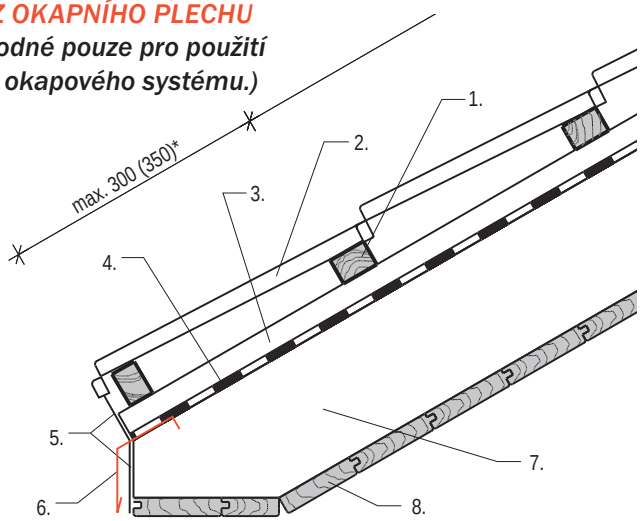

1. *Laťování*
2. *Střešní krytina*
3. *Kontralať*
4. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*
5. *Ochranný pás OPP 50(100)*
6. *Okapnice OPF 120(150)*
7. *Krokev*
8. *Podbití*

** v závislosti na sklonu a požadovaném přesahu krytiny*

VLASTNÍ MONTÁŽ KRYTINY

Je-li nutné po krytině chodit, použijte obuv s měkkou gumovou podrážkou. Nikdy nechoďte po nepřikotvených pásech krytiny.

Při chůzi po krytině našlapujte v dolní části pánve opřené o střešní lať, kde je krytina kotvena!!! Dbejte na to, aby podrážka obuvi nebyla znečištěna kamínky a jinými nečistotami, které mohou způsobit poškrábání povrchu.

1. Pokládku střešní krytiny lze zahájit jak z pravé tak z levé strany. První pás krytiny před připevněním srovnejte kolmo k okapové hraně. V případě, že začínáte montáž zleva, pás ukotvěte pouze v levé části. Pravou část nadzvedněte a podsuňte další pás. Pás srovnejte tak, aby dobře zapadl do zámků předešlého pásu. Zkontrolujte rovnoběžnost s okapovou hranou. Tímto máte připravenou krytinu k přikotvení.

ZPŮSOB KOTVENÍ KRYTINY DO DŘEVA



1. *Laťování min 30×50*
2. *Samovrtný šroub SDT 4,8×35 (SDT 4,8x35 INOX)*
3. *Vodotěsný nýt POP nebo sešívací šroub SO2T (INOX), kotveno mimo odvodňovací drážku.*
4. *Střešní krytina*

ZPŮSOB KOTVENÍ KRYTINY DO OCELI



1. *Ocelový profil*
2. *Samovrtný šroub SO T s vrtnou kapacitou dle podkladu*
3. *Vodotěsný nýt POP nebo sešívací šroub SO2T (INOX), kotveno mimo odvodňovací drážku.*
4. *Střešní krytina*

VARIANTA 1 – doporučena u nízkých sklonů a velkých délek jednotlivých pásů střešní krytiny. Postup montáže zleva doprava

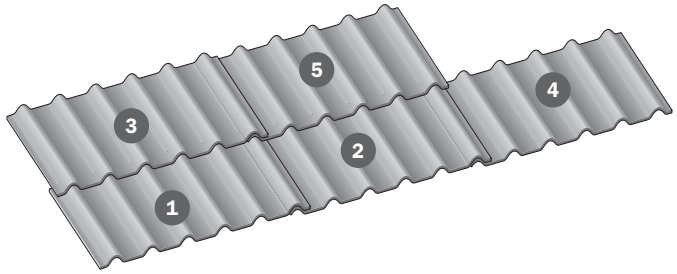

VARIANTA 2 – doporučena u sklonů nad 30° a krátkých délek jednotlivých pásů střešní krytiny. Postup montáže zleva doprava

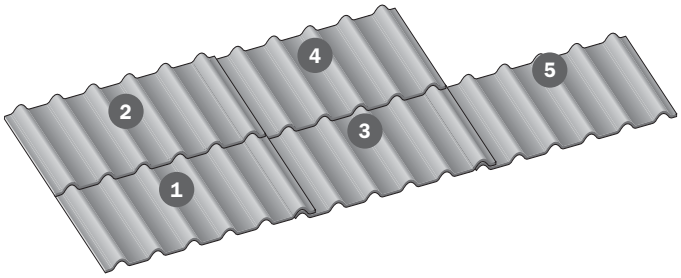

VARIANTA 3 – doporučena u nízkých sklonů a velkých délek jednotlivých pásů střešní krytiny. Postup montáže zprava doleva

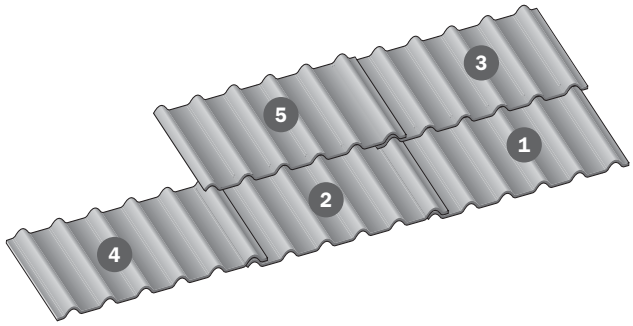

VARIANTA 4 – doporučena u sklonů nad 30° a krátkých délek jednotlivých pásů střešní krytiny. Postup montáže zprava doleva

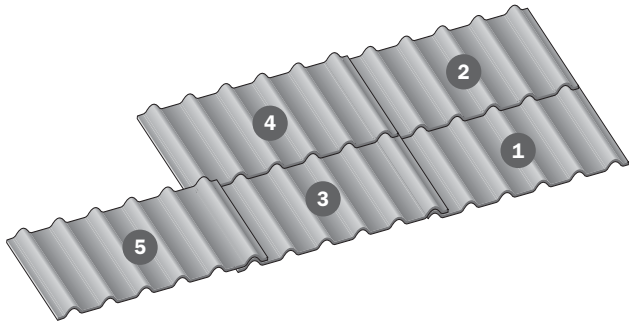

2. Pokud začínáte montáž zprava, pás srovnejte s okapovou hranou a rovnou přikotvěte. Další pás osaďte na předešlý pás, srovnejte tak, aby dobře zapadl do zámků předešlého pásu. Tímto je další pás připraven k přikotvení.
3. Krytina se do dřeva kotví samovrtnými šrouby SATJAM SDT 4,8×35 , pro hliníkovou krytinu použijte šrouby v provedení INOX. V případě kotvení do oceli použijte šrouby SATJAM SOT s vrtnou kapacitou dle tloušťky profilu, do kterého kotvíte. Volte šrouby stejné barvy jako je krytina. Použití hliníkové krytiny na ocelový podklad je nevhodné.

Pro spojování pásů krytiny mezi sebou a pro uchycení doplňků ke krytině použijte vodotěsné nýty POP nebo sešívací šrouby SO2T, u krytiny z hliníku POP nýty nebo SO2T v provedení INOX. Pro kotvení sněhových zábran (SZ80) je však nutné vždy použít nýty. Použití tohoto typu sněhových

SPRÁVNÉ DOTAŽENÍ ŠROUBŮ

zábran na krytinu z hliníku je zakázáno.

4. Šrouby upevňujte ve spodní straně vlny, kolmo k ploše krytiny v množství 6-8 ks šroubů/m² střechy. U okapů a pod hřebenem kotvěte do každé vlny jedním kusem šroubu. Krytinu před přišroubováním pečlivě srovnejte. K utahování šroubů použijte vrtačku nebo utahovačku s možností regulace otáček a utahovacího momentu. Důležité je, aby nedošlo k přílišné deformaci podložky. EPDM těsnění se musí při utažení roztáhnout o cca. 1 mm přes vnější okraj kovové podložky šroubu. Pod podložkou nesmí zůstat zbytky ochranné fólie. Při extrémním zatížení střechy větrem, u okapu, štítu a úžlabí použijte, až 10 ks šroubů na m² střešního pláště.
5. Podélné spoje pásů krytiny mezi sebou proveďte nýty POP nebo šrouby SO2T a u hliníkové krytiny POP nýty nebo SO2T v provedení INOX v množství 1 ks na 1 prolis, v případě nutnosti dotažení krytiny 2 ks na 1 prolis. Kotvěte tak, aby nebyla porušena vodní drážka. Šroub nebo nýt umístěte 50–70 mm pod prolis tak, aby došlo k dokonalému přitažení jednotlivých pásů krytiny k sobě. U krytiny TREND WAVE 50–70 mm nad prolis

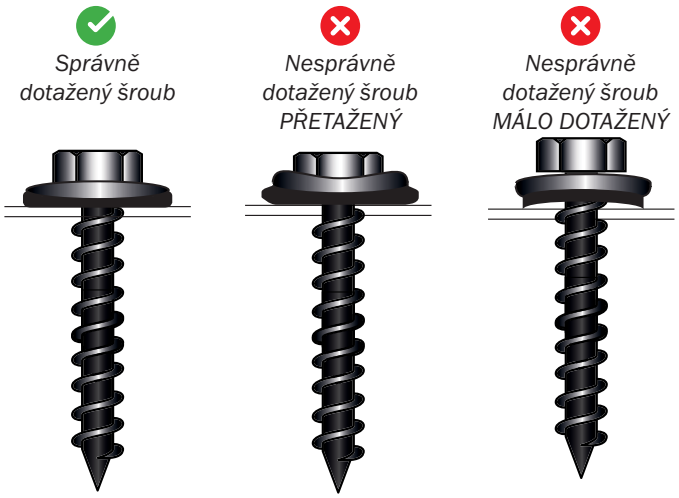

PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ ŠROUBŮ SATJAM GRANDE

HŘEBEN

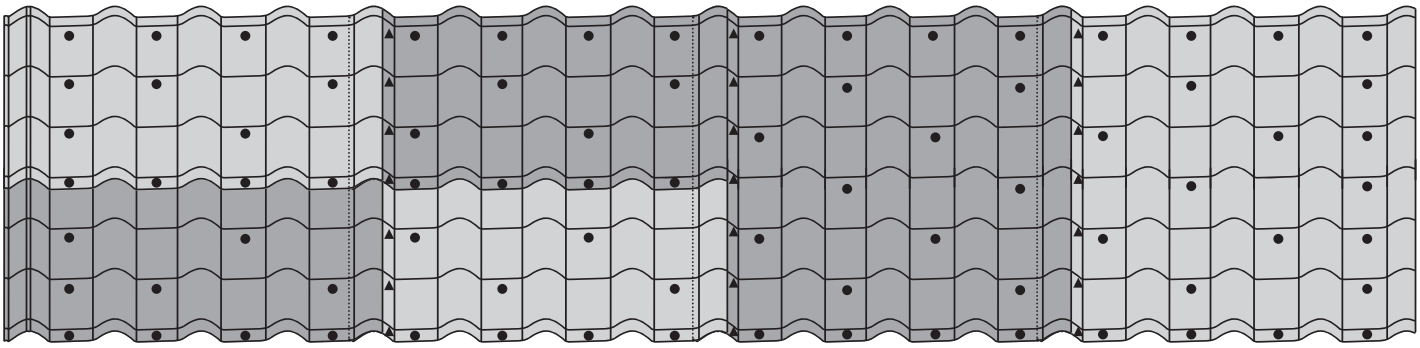

OKAPOVÁ HRANA

1.● SDT nebo SO x T dle typu podkladu
2.▲ SO T nebo POP NÝT

PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ ŠROUBŮ SATJAM ROOF

HŘEBEN

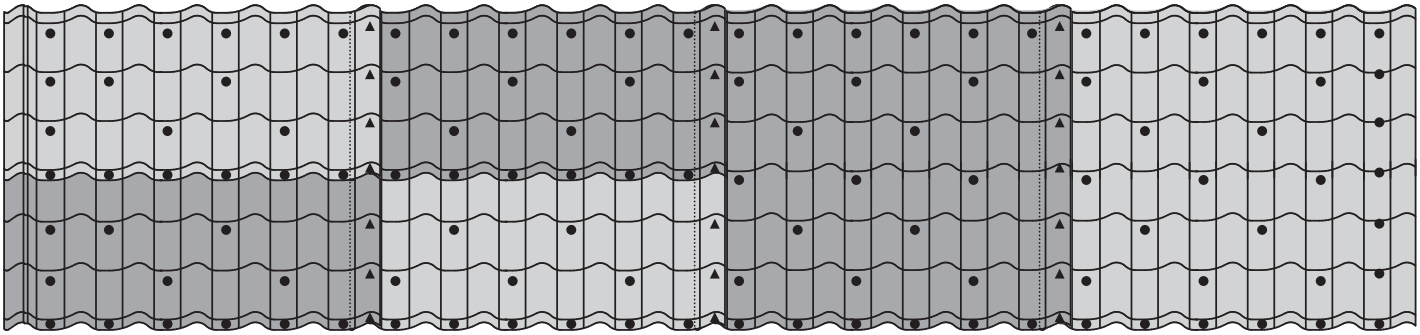

OKAPOVÁ HRANA

1.● SDT nebo SO x T dle typu podkladu
2.▲ SO T nebo POP NÝT

PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ ŠROUBŮ SATJAM TREND WAVE

HŘEBEN

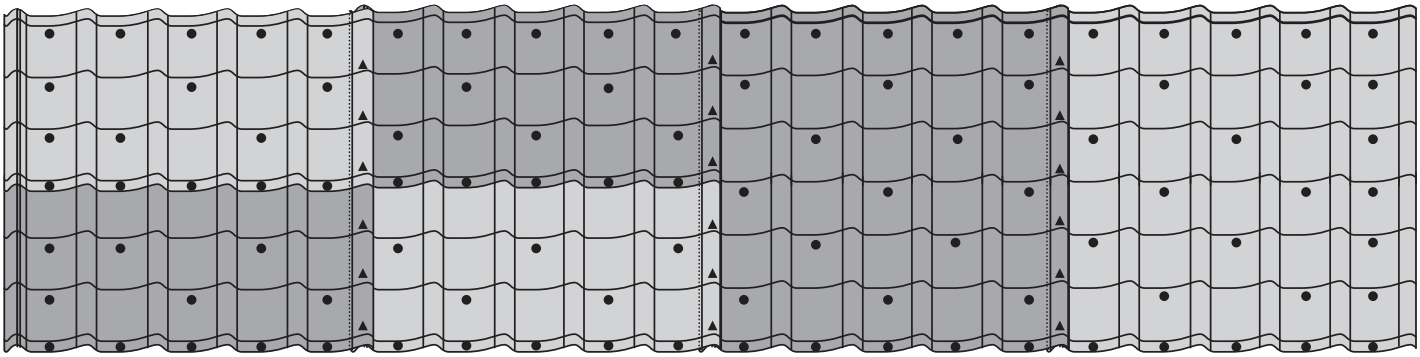

OKAPOVÁ HRANA

1.● SDT nebo SO x T dle typu podkladu
2.▲ SO T nebo POP NÝT

6. Při osazování oplechování a doplňků dodržujte všeobecné klempířské zásady a pravidla viz ČSN 73 3610. Používejte originální doplňky SATJAM.
7. Při pokládce krytiny přímo na bednění nepoužívejte jako podkladní vrstvu pískovanou lepenku. Může dojít k poškození rubové strany krytiny.
8. S pokládáním pokračujte po celé ploše střechy. Do střešního pláště nezapomeňte uchytit sněhové zachytávače, jsou-li součástí projektu. Řiďte se pokyny v montážním návodu pro tyto prvky.
9. Po položení krytiny přejděte k pokládce hřebenáčů. Pro montáž hřebene použijte „hřebenáč střední“. Pokládejte proti směru převládajících větrů. Jednotlivé díly usaďte s přesahem odpovídajícím prolisům na hřebenáči, srovnejte ve směru a připevněte ke krytině. Pro připevnění použijte vodotěsné nýty POP nebo šrouby SO2T v barvě krytiny. U krytiny z hliníku POP nýty nebo SO2T v provedení INOX. Nýt nebo šroub upevněte do každé nebo do každé druhé vlny. Před zanýtováním pod hřebenáče umístěte těsnění TH, těsnění TPH nebo VPH. Pro nevětrané střešní pláště použijte těsnění horní TH (ROOF, GRANDE, TREND WAVE), pro odvětrané pláště použijte větrací pás hřebene VPH nebo TPH. Uzavření hřebene na začátku a na konci proveďte rovným dílem hřebenáče CHR nebo půlkulatým čelem hřebenáče CHP. Materiál umožňuje respektovat obvyklé klempířské postupy.
10. Při instalaci bleskosvodu použijte prvek držák hromosvodového drátu na hřebenáč DHDH při vedení hromosvodového drátu po hřebeni držák hromosvodového drátu DHDV při vedení drátu k ploše střechy nebo držák hromosvodového drátu – klipsa DHDK při vedení po lemování. Vzhledem k tomu, že existuje velmi široký sortiment prvků, umožňujících instalaci bleskosvodů, je možno použít prvky jiných dodavatelů. Řiďte se při jejich instalaci pokyny výrobce těchto prvků. Je nutné zajistit, aby při instalaci těchto prvků nedošlo k poškození povrchové úpravy krytiny. Použití hliníkové krytiny na ocelový podklad je nevhodné.
11. Pokládku u štítové nebo boční zdi proveďte následujícím způsobem: před pokládkou krytiny instalujte prvek oplechování ke zdi (OZ 313). Při jeho montáži dodržujte všeobecné klempířské zásady a pravidla. Montáž oplechování začněte od okapu k hřebeni, dodržujte překrytí prvků. Oplechování srovnejte, připevněte k latím a ke zdi. Osaďte krytinu. Je-li nutno krytinu dělit, proveďte to těsně za vlnou. Řeznou hranu ihned zapravte opravnou barvou. Prostor pod krytinou zatěsněte univerzálním samolepícím TUS těsněním. Krytinu přišroubujte.
12. Pokládání na přesahujícím konci střechy provedete následujícím způsobem: použijte závětrnou lištu spodní nebo horní. Závětrnou lištu spodní instalujte před pokládkou krytiny, závětrnou lištu horní až po instalaci krytiny. Lišty pokládejte od okapu k hřebeni s přesahem, aby vnější i horní plochou přiléhaly k bočnímu prknu, ke kterému se z vnější strany přišroubují. Pokud musíte krytinu dělit, postupujte stejně, jako v minulém bodě.

UKONČENÍ U HŘEBENE S ODVĚTRÁVÁNÍM STŘECHY POMOCÍ VĚTRACÍHO PÁSU HŘEBENE

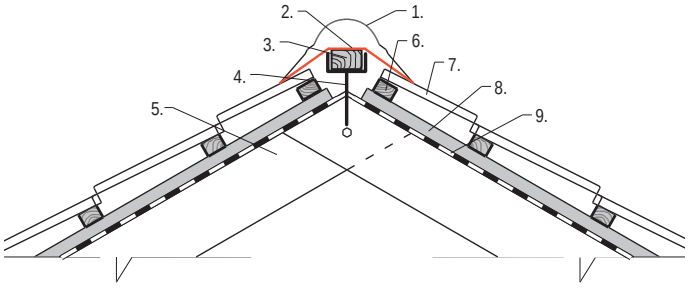

1. *Hřebenáč*
2. *Větrací pás hřebene*
3. *Hřebenová lať*
4. *Držák hřebenové latě*
5. *Krokev*
6. *Laťování*
7. *Střešní krytina*
8. *Kontralať*
9. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*

UKONČENÍ U HŘEBENE S ODVĚTRÁVÁNÍM STŘECHY POMOCÍ ODVĚTRÁVACÍHO DÍLU HŘEBENÁČE A VĚTRACÍ TAŠKY

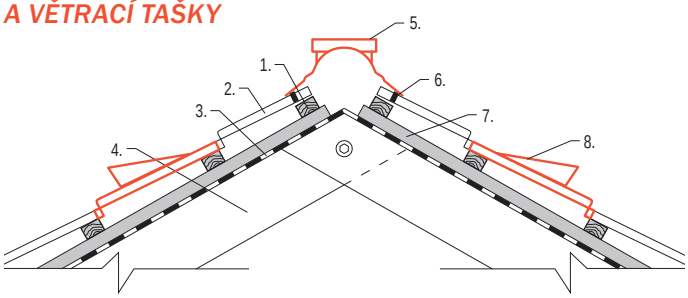

1. *Laťování*
2. *Střešní krytina*
3. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*
4. *Krokev*
5. *Odvětrávání hřebenáče SC-OH*
6. *Těsnění horní SC-TH*
7. *Kontralať*
8. *Odvětrávací taška OT-P*

UKONČENÍ STŘECHY U ZDI

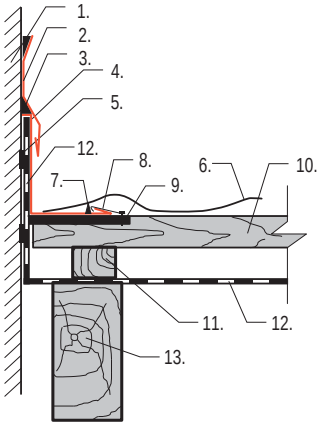

1. *Zdivo*
2. *Polyuretanový tmel*
3. *Krycí lišta - atyp*
4. *Oplechování ke zdi*
5. *Butylkaučuková páska*
6. *Střešní krytina*
7. *Těsnění univerzální samolepící (TUS)*
8. *Přikotveno příponkou*
9. *Vodovzdorná překližka (prkno)*
10. *Laťování*
11. *Kontralať*
12. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*
13. *Krokev*

UKONČENÍ STŘECHY ZÁVĚTRNOU LIŠTOU SPODNÍ S PŘESAHEM LAŤOVÁNÍ

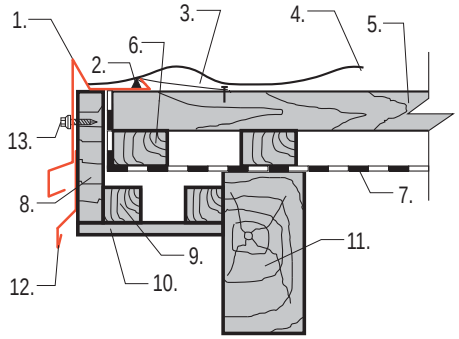

1. *Závětrná lišta spodní*
2. *Těsnění univerzální samolepící (TUS)*
3. *Přikotveno příponkou*
4. *Střešní krytina*
5. *Laťování*
6. *Kontralať*
7. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*
8. *Prkno*
9. *Konstrukce pro podbití*
10. *Podbití*
11. *Krokev*
12. *Okapnice atyp (výška dle potřeby)*
13. *SDT 4,8×35 (SDT 4,8x35 INOX)*

UKONČENÍ STŘECHY ZÁVĚTRNOU LIŠTOU SPODNÍ BEZ PŘESAHU LAŤOVÁNÍ

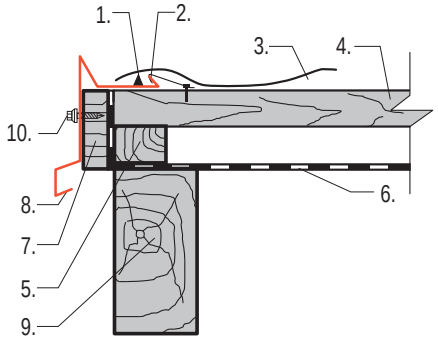

1. *Těsnění univerzální samolepící (TUS)*
2. *Přikotveno příponkou*
3. *Střešní krytina*
4. *Laťování*
5. *Kontralať*
6. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*
7. *Prkno*
8. *Závětrná lišta spodní*
9. *Krokev*
10. *SDT 4,8×35 (SDT 4,8x35 INOX)*

UKONČENÍ STŘECHY ZÁVĚTRNOU LIŠTOU SPODNÍ BEZ PŘESAHU LAŤOVÁNÍ, ZALÍCOVÁNÉ S KROKVÍ

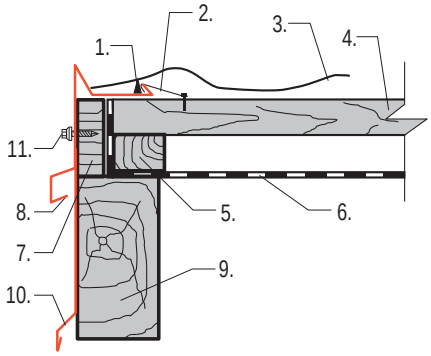

1. *Těsnění univerzální samolepící (TUS)*
2. *Přikotveno příponkou*
3. *Střešní krytina*
4. *Laťování*
5. *Kontralať*
6. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*
7. *Prkno*
8. *Závětrná lišta spodní*
9. *Krokev*
10. *Okapnice atyp (výška dle potřeby)*
11. *SDT 4,8×35 (SDT 4,8x35 INOX)*

UKONČENÍ STŘECHY ZÁVĚTRNOU LIŠTOU HORNÍ

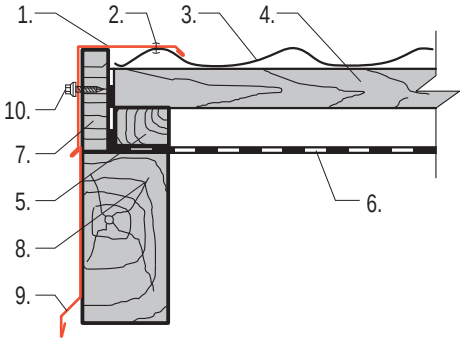

1. *Závětrná lišta horní*
2. *POP nýt (šroub SO2T)*
3. *Střešní krytina*
4. *Laťování*
5. *Kontralať*
6. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*
7. *Prkno*
8. *Krokev*
9. *Okapnice atyp (výška dle potřeby)*
10. *SDT 4,8×35 (SDT 4,8x35 INOX)*

13. Montáž nároží se obvykle provádí z hřebenáčů. Nároží z hřebenáčů bývá upevněno stejným způsobem jako hřebenáč. Jelikož hřebenáč není možné přizpůsobit příčnému profilu šablon, vznikají tak mezi hřebenáčem a vrchní částí šablon mezery. Proti zatékání a zafukování deště a sněhu proveďte dvě opatření. Za prvé – okraje šablon v části spodní vlny vyhněte nahoru. Za druhé – pro uzavření nároží použijte větrací pás hřebene (VPH). V místě napojení nároží na hřeben použijte „spojku hřebenáče“ (SC-SHT nebo SC-SHY) nebo hřebenáče sestříhejte na sraz, spáru utěsněte neutrálním silikonem v barvě krytiny nebo polyuretanovým tmelem a spoj přetřete barvou.

Čelo nároží hřebene uzavřete čelem hřebenáče rovným (CHR) nebo půlkulatým čelem hřebenáče (CHP). Hřebeny a nároží mohou být provedeny jako větrané. Pro kvalitní ventilaci vždy doporučujeme osazení větracích prvků.

14. Pro montáž úžlabí můžete použít množství řešení. Konečný způsob provedení je dán tvarem a sklonem střechy. Doporučujeme úžlabí celoplošně vybednit (je vhodné použít i vodovzdornou překližku) a zapustit. Natvarujte úžlabní plech dle konkrétního tvaru úžlabí. Přikotvěte příponkou k podkladu. Šablony položte přes okraj. V případě, že úžlabí bude krátké (např. nadstavba ve střeše apod.), je možné šířku plechu pro

úžlabí zúžit na cca 300 mm. Úžlabní plechy se překrývají o min. 100 mm a upevňují hřebíky přes boční ohyby příponkami do latí. Střešní latě ukončete na kraji bednění. Pokud úžlabí není vybedněno, je zpravidla zapotřebí úžlabní plech osadit na horní hranu kontralatě,

NÁROŽÍ

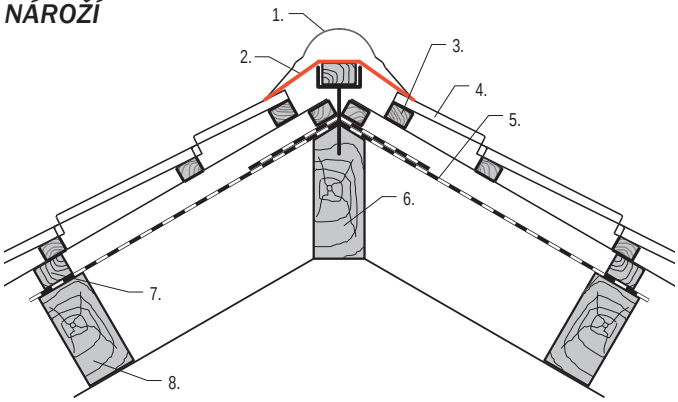

1. *Hřebenáč*
2. *Větrací pás VPH*
3. *Lať*
4. *Krytina*
5. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*
6. *Nárožní krokev*
7. *Kontralať*
8. *Krokev*

aby se přesahující šablony u úžlabí nezvedaly.

15. Oplechování komínů standardní proveďte při respektování klempířských zásad viz. ČSN 73 3610. Je obvyklé použít tabule nebo plech ve svitku. V obou případech je plech opatřen identickou povrchovou úpravou jako krytina. Konkrétní případy oplechování vždy vyžadují individuální řešení.
16. Oplechování komínů – variantní řešení.

    Zejména u větších komínů nebo podobných konstrukcí můžete nechat střešní latě položit až ke komínu, právě tak jako šablony s konci ohnutými nahoru, a detail překrýt oplechováním horním. Toto řešení je vhodné jen

POCHŮZÍ ÚŽLABÍ

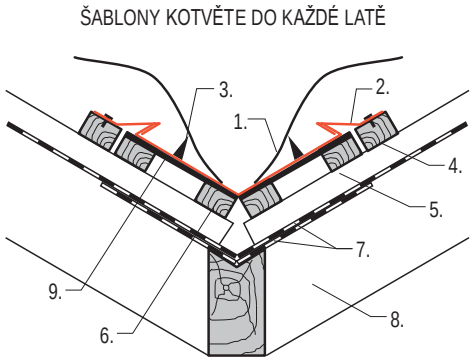

1. *Střešní krytina*
2. *Příponka*
3. *Těsnění univerzální samolepící TUS*
4. *Laťování*
5. *Kontralať*
6. *Úžlabní plech*
7. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*
8. *Krokev*
9. *Bednění*

STANDARDNÍ ÚŽLABÍ

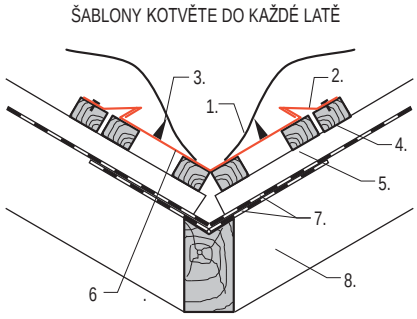

1. *Střešní krytina*
2. *Příponka*
3. *Těsnění univerzální samolepící TUS*
4. *Laťování*
5. *Kontralať*
6. *Úžlabní plech*
7. *DHV – např. SATJAMFOL WI 140 (VN 200)*
8. *Krokev*

ÚŽLABÍ

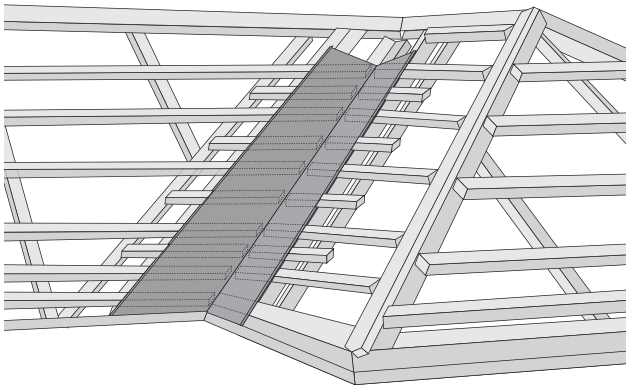

v případě, že je komín v blízkosti hřebene. Konkrétní případy oplechování vždy řešte s klempířem.

17. Oplechování u střešního okna. Rozhodující je vždy dodržení pokynů výrobce střešních oken.
18. Prostupy antén, tyčí a rour, jakož i dodatečné odvětrání střešního pláště jsou řešeny prostupovými komínky (odvětrávací komínek, anténní prostup, komínek pro odvod plynu a odvětrávací taška), případně prostupovými manžetami. Tyto prvky jsou na krytinu usazeny tak, aby lícoval s profilací krytiny. Přiložte zvolený typ komínku, obkreslete požadovaný otvor dle průměru prostupujícího prvku. Otvor v krytině vystřihněte a okraje vyhněte směrem nahoru tak, aby vznikl 5–10 mm vysoký límec, který zabrání zatečení vody do konstrukce střechy. Prostupový komínek, nebo manžetu podtmelte na horní a bočních stranách. Spodní stranu nechte volnou. V místech následného kotvení šrouby provrtejte v komínku otvory o průměru 6 mm. Eliminujete se tím možné prasknutí komínku. Prvek přikotvěte ke krytině šrouby SO2T (INOX), nebo POP nýty. Je-li to potřeba zajistěte prostupové prvky proti působení sjíždějícího sněhu instalaci vhodného typu sněhové zábrany nad prostupový prvek.

MONTÁŽ PROSTUPOVÝCH PRVKŮ

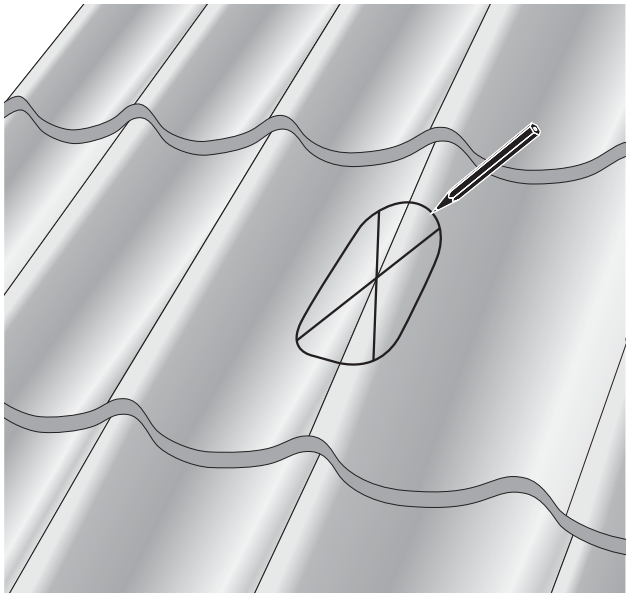

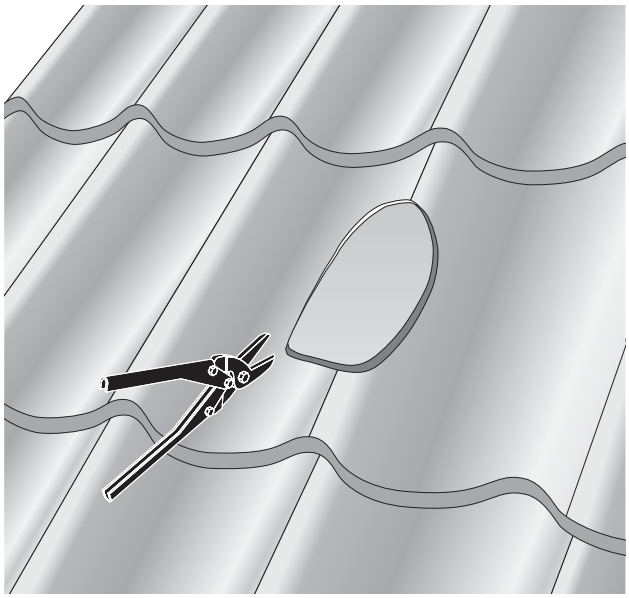

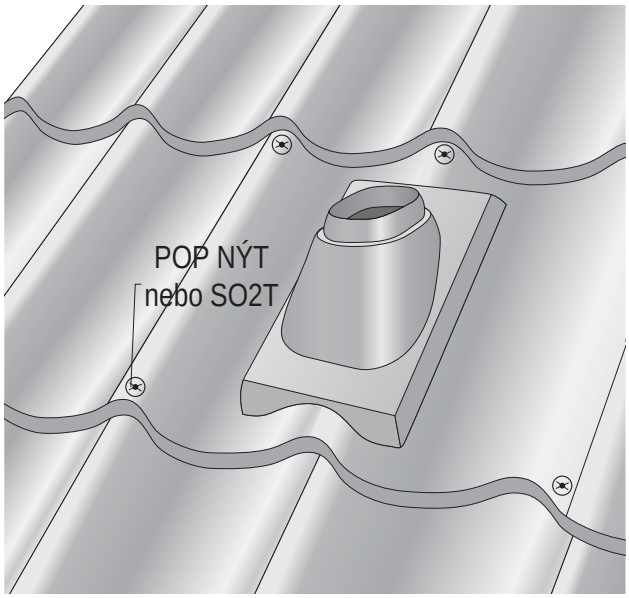

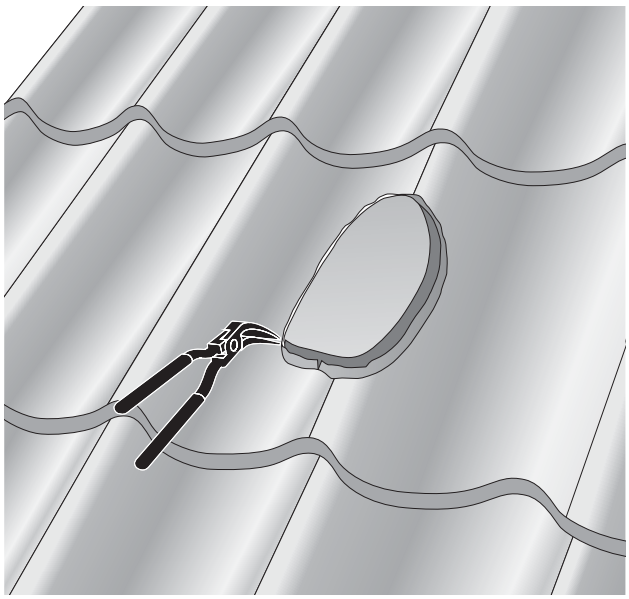

SLUNEČNÍ KOLEKTORY A FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Střechy provedené z velkoformátové krytiny Roof, Grande plus a Trend Wave jsou vhodné pro montáž těchto zařízení. Většina dodavatelů solárních systémů dodává své výrobky včetně nosného roštu a kotevních prvků. Při montáži postupujte v souladu s montážním návodem výrobce solárních systémů a zajistěte, aby veškeré prostupy přes krytinu byly dokonale zajištěny proti vnikání vody. Je možné použít také držák pro solární systémy ze sortimentu firmy SATJAM.

ATYPICKÉ DETAILY

Není-li možné jakýkoliv detail provést z vyráběného sortimentu doplňků, lze použít tabuli plechu plech ve svitku se shodnou povrchovou úpravou nebo jiný plech s vysokou korozní odolností (pozink, titan-zinek, olověný pás, u hliníkových krytin - hliníkový plech). Všechny na stavbě provedené střižné hrany a poškozená místa přímo vystavená povětrnostním vlivům musí být u krytin s lakoplastovou povrchovou úpravou opatřena nátěrem opravnou barvou.

UPOZORNĚNÍ

Střešní konstrukce musí odpovídat platným normám, předpisům i doporučením výrobce pro montáž dané střešní krytiny. Zvláště u budov s obytným podkrovím je nutné navrhovat (dvou i tří plášťové) dokonalé odvětrání střešního pláště v souladu s platnými technickými normami. Skladby střešního pláště je vhodné ověřit tepelnětechnickým výpočtem. Každá střecha je originál, návod výrobce nemůže zohlednit všechny možnosti řešení detailů. Proto výrobce neručí za případné škody vzniklé nesprávným použitím nebo nepochopením návodu.

PŘEHLED KOROZIVNÍCH PROSTŘEDÍ

		Stupeň korozní agresivity					
třída	produkt	*C1*	*C2*	*C3*	*C4*	*C5*	povrchová úprava
EL element	AlZn aluzinek	✓	✓	☎	☎	×	aluzinek min. 150 g/m²
EF efekt	PE25 polyestersat 25 µm	✓	✓	✓	×	×	polyester 25 µm
EF+ efekt+	PMH TopMat 35µm	✓	✓	✓	✓	×	polyester 35 µm
EF efekt	PMH satmat hrubozrnný 35 µm	✓	✓	✓	×	×	polyester 35 µm
ET extra	PUX Purmax® 40 µm	✓	✓	✓	✓	×	hybrid polyester polyuretan 40 µm
ET extra	PUM Purmat® 50 µm	✓	✓	✓	✓	×	polyuretan 50 µm
ET extra	CR Crown BT 26 µm	✓	✓	✓	☎	×	polyester vysokou odolností 26 µm
ET extra	PLX Green Coat PLX Pural BT®	✓	✓	✓	✓	✓	polyuretan 50 µm
EX excelent	APM AluMat® AluMat® Stucco	✓	✓	✓	☎	×	polyester 25 µm
EX excelent	AF AluFalc® AluFalc® Stucco	✓	✓	✓	☎	×	modifikovaný polyuretan 25 µm

PŘEHLED KOROZIVNÍCH PROSTŘEDÍ

	STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY				
TYP ŠROUBU	*C1*	*C2*	*C3*	*C4*	*C5*
SDT lakovaný	✓	✓	✓	×	×
SDT INOX lakovaný	✓	✓	✓	✓	×
SDT TORX lakovaný	✓	✓	✓	×	×
SDT pro bezpečnostní prvky FeZn	✓	✓	×	×	×
SDT pro bezpečnostní prvky INOX	✓	✓	✓	✓	×
SDR FeZn	✓	✓	×	×	×
SDR INOX	✓	✓	✓	✓	×
SO2T FeZn	✓	✓	×	×	×
SO2T lakovaný	✓	✓	✓	×	×
SO2T INOX lakovaný	✓	✓	✓	✓	×
SO2T TORX lakovaný	✓	✓	✓	×	×
SO3T FeZn	✓	✓	×	×	×
SO3T Lakovaný	✓	✓	✓	×	×
SO5T FeZn	✓	✓	×	×	×
SO5T lakovaný	✓	✓	✓	×	×
SO12T FeZn	✓	✓	×	×	×
SO12T lakovaný	✓	✓	✓	×	×
SPSL	✓	✓	✓	✓	×
SDB lakovaný	✓	✓	✓	×	×

Vysvětlivky:

✓ – doporučeno
× – nevhodné použití, ztráta záruky
☎ – informujte se na našem technickém oddělení

POSTUP PŘI SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVĚ PRODUKTŮ SATJAM

VŠEOBECNÉ POKYNY

Při převzetí zakázky, před počátkem montáže, se ujistěte, že je zakázka kompletní a nevykazuje zjevné vady. Proveďte kontrolu typu, materiálu, barevnosti, délky a počtu kusů dodaných výrobků.
Je-li důvod k reklamaci z důvodu výskytu vady zjistitelné před zahájením montáže nebo na začátku montáže, nesmí být montáž zahájena nebo musí být přerušena a dodavatel musí být neprodleně písemně vyrozuměn. Do vyjádření výrobce se nesmí výrobky montovat. Nároky po montáži nebudou uznány.
Dbejte na to, aby se výrobky nedostaly do styku s agresivními látkami a barevnými kovy, zvláště pak s mědí, vodou obsahující ionty mědi, a to včetně spojení vznikající stékající vodou nebo materiály, které mohou způsobit změnu elektrického potenciálu, ani s výrobky mědí pokovenými, vápnem, cementem a jinými pojivy, kyselinami, louhy, zplodinami hoření obsahujícími dehet a jinými agresivními chemickými látkami. U hliníkových plechů zamezte i styku s ocelí, a to včetně spojení vznikajícího stékající vodou.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Dobu skladování omezte na minimum. Není dovoleno skladování nezakrytých výrobků. V případě krátkodobého skladování (max. 1 týden) skladujte výrobky pod plachtou a zajistěte odvětrání. Originální přepravní obal není určen ke skladování výrobků.
Je-li nutná doba skladování delší, než jeden týden, umístěte výrobky v suché a větrané místnosti a ponechte je odkryté s volným přístupem vzduchu ke všem vrstvám. Pozinkované a aluzinkové plechy opatřete navíc vrstvou konzervačního oleje. Naolejování a pasivace pozinkovaných a aluzinkových plechů provedená výrobcem tvoří ochranu před bílou korozí pouze během přepravy.
V případě zatečení vody, mezi jednotlivé plechy, nebo jejího zkondenzování může dojít ke vzniku elektrického článku a následné korozi. Plechy, které byly ovlhčeny během přepravy nebo skladování, osušte a následně jednotlivé pásy proložte tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu.
Pozinkované a aluzinkové plechy po osušení zkontrolujte a opatřete vrstvou konzervačního oleje.
Plechy uložené v balících nebo ve svitcích nesmí být skladovány na volném prostranství nebo v místech vystavených působení vlhkosti a teplotním změnám.
Zvláštní pozornost věnujte vykládce v zimních podmínkách a následnému skladování ve vytápěných skladech. V důsledku značných teplotních rozdílů vzniká kondenzát.

Lakované plechy jsou z výroby opatřeny ochrannou fólií, která je určena výhradně k ochraně povrchu plechů před mechanickým poškozením. Použití ochranné fólie nezbavuje povinnosti zabezpečit a chránit plechy během skladování a zpracování proti působení chemických a povětrnostních vlivů. Při skladování delším než 2 týdny je nutno odstranit z výrobků ochrannou folii a jednotlivé díly krytiny proložit tak, aby byla umožněna volna cirkulace vzduchu mezi jednotlivými díly a vyloučit kondenzaci. Při nedodrženi těchto pravidel hrozí vznik bílé koroze.
Při skladování a dopravě dbejte, aby plechy nebyly vystaveny nadměrnému slunečnímu záření a vysokým teplotám. Při skladování v nevhodném prostředí, vniknutí vlhkosti pod fólii nebo při nadměrném zahřátí plechů může dojít ke změně přilnavosti folie k povrchu vlivem degradace lepidla. Dojde-li v důsledku tohoto k ulpění lepidla na povrchu plechu, odstraňte je benzínovým čističem. Vždy dbejte na co možná nejkratší kontakt povrchu plechu s rozpouštědlem. Je zakázáno používat k čištění abrazivní prostředky. Maximální doba skladování nesmí být delší než 6 měsíců od data výroby.
Při nedodržení výše uvedených pokynů dojde ke ztrátě záruky.

PŘEPRAVA

Přepravujete-li plechy vlastním dopravním prostředkem, musí mít takový automobil ložnou plochu umožňující bezproblémovou nakládku i vykládku a její délka musí odpovídat délce přepravovaných výrobků. Ty nesmí přesahovat za hranu automobilu. Správné uložení a ukotvení výrobků během přepravy zabrání poškození jejich povrchu.
Pozinkované a aluzinkové plechy během přepravy bezpodmínečně chraňte před působením povětrnostních vlivů.
Vykládku proveďte odpovídajícím manipulačním nebo zvedacím zařízením (viz piktogramy v úvodu) nebo při ruční vykládce odpovídajícím počtem osob tak, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy, k ohnutí bočních hran a k nadměrnému průhybu plechů. Nadměrný průhyb plechů způsobuje později problémy s jejich správným slícováním při montáží (natažení v zámcích) a na reklamace takové vady nebude brán zřetel.

DĚLENÍ A MONTÁŽ

K dělení plechů používejte mechanické nůžky, elektrické nůžky nebo elektrickou prostřihávačku. Po ukončení montáže bezpodmínečně očistěte povrch plechů od pilin, třísek a jiných nečistot. Použití úhlové brusky je zakázáno!
Jakékoliv dodatečné ohyby plechu provádějte pouze při teplotě plechu i okolního prostředí nad 5 °C.
Všechny střižné hrany, poškrábaná místa a jiná poškození povrchu, k nimž dojde při montáži a jsou vystaveny povětrnostním vlivům,, zapravte správkovou barvou dle pokynů uvedených na obale.
Pro spojování a kotvení používejte pouze doporučený spojovací a kotevní materiál. Spojovací a kotvnící materiál z pozinku a nerezu používejte na pozinkovaný a aluzinkovaný plech. Pro hliníkové plechy použijte spojovací a kotvící prvky z hliníku nebo nerezi.

ÚDRŽBA

Jednotlivé typy povrchových úprav používejte tak, aby svou odolností odpovídaly agresivitě prostředí v dané lokalitě.

Bez ohledu na umístění stavby provádějte (minimálně jednou ročně) prohlídky a údržbu zabudovaných plechů (týká se i krytiny), zabráníte tak jejich předčasnému stárnutí. Případné poškození povrchové úpravy očistěte a opravte správkovou barvou.

Při znečištění povrch očistěte. Pro čištění doporučujeme použít teplou vodu s běžným typem saponátu. Je zakázáno používat abrazivní prostředky (drátěnky, ocelové kartáče, prášky na nádobí a brusné pasty). Pro odstranění nečistot nerozpustných ve vodě použijte benzínový čistič. Při čištění benzínovým čističem dbejte následujících zásad:

- Povrch nesmí být v dlouhodobém kontaktu s touto látkou.
- Před započetím čištění je nutné postup odzkoušet na vzorku. Jde zejména o kontrolu povrchu po vyčištění.
- Po očištění musí být povrch opláchnut vodou.

Je zakázáno používat jiná organická rozpouštědla.

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ:

Mobil: 605 248 726
Fax: 596 231 098

SATJAM®

střechy · okapy · trapézy

- SATJAM, s.r.o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
  tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560
  e-mail: satjam@satjam.cz
- Praha – Jiráskova 367, 250 82 Úvaly
  tel.: +420 281 980 861, e-mail: praha@satjam.cz
- Brno – Kaštanová 34, 620 00 Brno
  tel.: +420 517 070 019, e-mail: brno@satjam.cz
- Ostrava – Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
  tel.: +420 596 223 535, e-mail: ostrava@satjam.cz
- Hradec Králové – Areál VESNA, Čeperka 306
  tel.: +420 495 490 877, e-mail: hradec.kralove@satjam.cz
- Ústí nad Labem – Textilní 3459, 400 01 Ústí nad Labem
  tel.: +420 477 750 311, e-mail: usti@satjam.cz
- České Budějovice – Dobrovodská 2129, 370 06 České Budějovice
  tel.: +420 380 070 171, e-mail: ceske.budejovice@satjam.cz
- Plzeň – Tovární ul., 330 12 Horní Bříza
  tel.: +420 377 010 085, e-mail: plzen@satjam.cz

- SATJAM, s.r.o., Hodžova 3/3292,
  P.O.BOX 66, 058 01 Poprad
  tel.: +421 527 723 617, fax: +421 527 893 512
  e-mail: obchod@satjam.sk

CCS BONUS SATJAM

vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače

V novém programu CCS Bonus SATJAM sbíráte a čerpáte body jednoduše.

http://bonus.satjam.cz

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ

- ČSN EN ISO 9001:2016
- ČSN EN ISO 14001:2016
- ČSN OHSAS 18001:2008

NÁŠ KOMPLETNÍ SORTIMENT

- střešní krytiny
- okapové systémy
- střešní doplňky
- trapézové plechy
- střešní okna a výlezy
- stěnové kazety, panely
- konstrukční profily
- rovinné plechy, svitky
- interiérové podhledy a obklady
- nadkrokevní izolace

NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME Z MATERIÁLŮ RENOMOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ:

speira · ArcelorMittal · voestalpine · USS · SALZGITTER MANNESMANN INTERNATIONAL · SSAB

Váš prodejce

www.satjam.cz

Aktualizováno k 11/2026
Tiskové chyby vyhrazeny.
Nezohledňuje pozdější úpravy norem.